

2plu

OP18S

Agradecemos por escolher o carregador portátil 2 saídas USB e 1 Tipo-C, OP18S - 20.000 mAh.

Antes de começar a utilizar este produto, recomendamos a leitura cuidadosa deste manual.

Guarde-o para referência futura e consultas eventuais.

Imagem meramente ilustrativa.

Imagem meramente ilustrativa.

Carregador portátil 2 saídas USB e 1 Tipo-C - 20.000 mAh


Manual do Usuário

1

Carregamento do OP18S

Retire o cabo de carregamento Tipo-C da embalagem. Conecte-o à entrada do carregador e, em seguida, conecte a entrada USB no computador ou em dispositivos compatíveis para carregar o OP18S.

Imagens meramente ilustrativas.

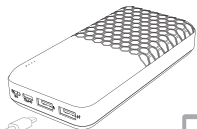

Conecte-se ao computador para carregar o OP18S




* Conecte com o adaptador para carregar o OP18S

* Adaptador de energia não incluso.

5

Especificações

Modelo:	OP18S
Tipo de Bateria:	Bateria de polímero de lítio
Capacidade:	20.000 mAh 3,7 V (74 Wh)
Entrada:	Micro-USB: 5V=2A 9V=2A 12V=1,5A USB Tipo-C: 5V=3A 9V=2A 12V=1,5A
Saída:	USB Tipo-C: 5V=3A 9V=2,22A 12V=1,67A USB-A1 / USB-A2: 5V=4,5A 5V=3A 9V=2A 12V=1,5A
Total de Saída:	5V=3A (MÁX.)
Tamanho:	68 mm x 140 mm x 28 mm
Peso:	413 g



Carregador Portátil (Power Bank)



Cabo USB-C



Manual do Usuário

6

Atenção



Para preservar a vida útil da bateria, use e recarregue o dispositivo pelo menos uma vez a cada 4 meses.



Não desmonte.



Use cabos originais ou certificados.




Não exponha o dispositivo a líquidos.

Imagens meramente ilustrativas.

Introdução à aparência do produto

- 1 Indicador de bateria (LED)
- 2 Botão de indicação de bateria
- 3 Entrada Micro-USB (para carregar o carregador)
- 4 Entrada e saída Tipo-C (para carregar o carregador e seu aparelho)
- 5 2 saídas USB (para carregar o seu aparelho)

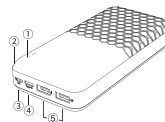

3

Problemas gerais e soluções

Se o dispositivo não carregar?


1. Este dispositivo não está conectado à fonte de energia.
2. O circuito interno está quebrado. Entre em contato com nosso serviço pós-venda.

Se o dispositivo não iniciar?


1. O dispositivo está com a carga muito baixa. Recarregue o aparelho.
2. A tensão do aparelho carregado (celular, por exemplo) não é compatível com este dispositivo. Verifique a tensão dos seus dispositivos.
3. Este dispositivo está conectado incorretamente com o aparelho que será carregado.
4. O cabo de carregamento e os conectores estão danificados. Substitua-os.

3

Verifique o nível de bateria

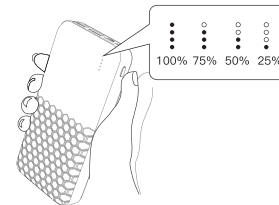

Carregue seu telefone ou tablet

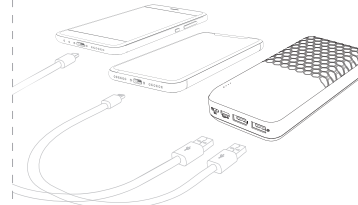

Imagens meramente ilustrativas.

Cuidados com o produto

- Evite quedas e impactos, pois podem danificar o produto;
- Não exponha o dispositivo à água ou à chuva;
- Evite exposição prolongada ao sol;
- Mantenha o dispositivo fora do alcance de crianças para prevenir acidentes;
- Não desmonte o produto, mesmo se danificado.

Aviso

1. Leia atentamente o manual do usuário antes de usar o OP18S.
2. Por favor, não o descarte em fogo ou líquido. Não desmonte ou modifique o OP18S.
3. Não bata nem derrube o dispositivo. Mantenha-o seco e longe de produtos úmidos e erosivos.

Importado por: Spiral do Brasil Ltda.
CNPJ: 63.935.829/0001-04
SACK: (11) 3347-7007
Fabricado na China



Escaneie o QR Code para acessar o manual.

ANATEL
10021-24-17336

Para informações do produto homologado, acesse o site:
<https://sistemas.anatel.gov.br/sch>



8