

WESDAR

Manual do Usuário

Caixa de Som Recarregável 3W Bluetooth

Modelo: **K66**

WESDAR

Obrigado por adquirir a Caixa de Som Recarregável 3W Bluetooth K66. Antes de utilizar esse produto, leia esse manual com atenção e guarde-o para eventuais consultas.



Imagem meramente ilustrativa.

Especificações:

Modelo nº	K66
Material:	ABS e malha metálica
Bluetooth:	V5.0
Distância de Transmissão:	10 metros (máximo)
Potência de saída:	4 Ω / 3W*1
Dimensões:	90 x 90 x 40mm
Relação Sinal / Ruído:	≥60DB
Capacidade da Bateria:	600mAh
Carregamento:	DC 5V
Tempo de recarga/funcionamento:	2h de recarga/ 3 - 4h de funcionamento

Descrição de detalhes:

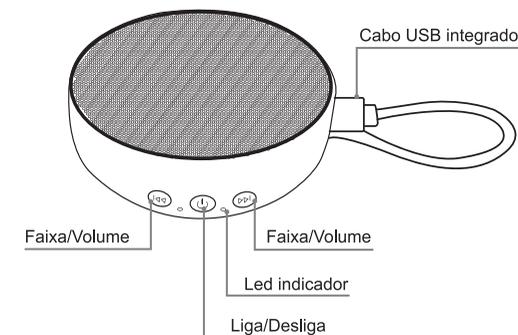


Imagem meramente ilustrativa.

Conteúdo da embalagem:

- 1 Caixa de som Bluetooth com cabo USB integrado
- 1 Manual do usuário

Funções:

Clique curto: reproduzir / pausar / falar com as mãos livres;
Clique longo: botão liga / desliga
Duplo clique: conectar / desconectar TWS (Verdadeiro Estéreo Sem Fio)

Clique curto: faixa anterior
Clique longo: diminui o volume

Clique curto: próxima faixa
Clique longo: aumenta o volume

Reprodução estéreo sem fio:

- Esta função requer dois alto-falantes K66 e só pode ser usada quando ambos estão ligados.



Imagem meramente ilustrativa.

• Ligue os dois alto-falantes "K66", entre no modo Bluetooth e clique duas vezes no botão (⏻) de um deles. O aparelho irá procurar o outro para se conectar automaticamente. Após a conexão bem-sucedida, um prompt será emitido. A luz do flash azul indica que os dois alto-falantes foram pareados e conectados. Os dois alto-falantes são convertidos automaticamente para os canais esquerdo e direito.

• Repita a operação de conexão Bluetooth para conectar o celular ao alto-falante. Após a conexão bem-sucedida, clique na música no telefone celular para desfrutar do som estéreo.

• Certifique-se de que não esteja conectado por Bluetooth a nenhum dispositivo de emparelhamento TWS.

• Clique duas vezes na botão (⏻) de um dos alto-falantes para desconectar a interconexão do TWS.

• O TWS será emparelhado com a memória e será conectado automaticamente ao alto-falante original após a inicialização.

• Quando um alto-falante é desligado durante a interconexão, o outro alto-falante é desligado simultaneamente.

Modo de carregamento:

- Não use um adaptador de energia sem certificação 3C.
- A voltagem de carga do alto-falante é 5V. Não utilize um carregador superior a 5V, o chip irá queimar e o aparelho deixará de funcionar normalmente.
- Quando a bateria do alto-falante estiver fraca, será emitido um aviso de bateria fraca. Carregue o alto-falante o mais rápido possível e conecte o plugue de carregamento USB ao carregador do telefone (5V 2A) para carregar a unidade. A luz lateral vermelha permanecerá acesa enquanto o alto-falante está carregando e se apaga automaticamente quando está totalmente carregado.
- O tempo de carregamento é em média de 2 horas, após a carga completa pode ser conectado para continuar tocando de 3 a 4 horas.

Soluções para Problemas Comuns

1. O emparelhamento da conexão Bluetooth falhou várias vezes: (1) reinicie o emparelhamento; (2) muitos dispositivos Bluetooth periféricos dificultam a pesquisa, então desligue outros dispositivos Bluetooth.
2. Som muito baixo ou distorcido: (1) bateria fraca; (2) ajustar o volume para um tamanho apropriado.
3. Interrupção da reprodução de música Bluetooth: quando se está além da distância efetiva de conexão do alto-falante, ou há um obstáculo entre o alto-falante e o telefone celular.
4. Em caso de falha durante o uso: pressione e segure o botão (⏻) por 10 segundos para reiniciar.

Advertências:

- Não coloque caixa de som Bluetooth na água, na chuva ou a umidade.
- Produto não à prova d'água.
- Evite a exposição prolongada ao Sol.
- Mantenha a caixa de som fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
- Não desmonte o produto mesmo que se encontre danificado.

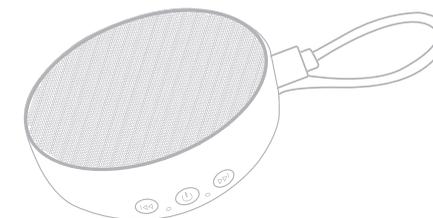


Imagem meramente ilustrativa.

***Remoção não autorizada de componentes, alteração ou uso indevido deste produto não serão cobertos pela garantia.**

Produto possui 3 meses de garantia a partir da data da compra (registrada no cupom fiscal da compra).
Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso SAC (vide embalagem).