

WESDAR

Manual do Usuário

Caixa de Som Recarregável 5w Bluetooth

Modelo: **K50**

WESDAR

Obrigado por adquirir a Caixa de Som Recarregável 5w Bluetooth K50. Antes de utilizar esse produto, leia esse manual com atenção e guarde-o para eventuais consultas.


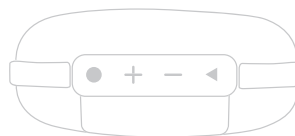


Imagem meramente ilustrativa.

Especificações:

Modelo nº	K50
Material:	ABS
Bluetooth:	5.0
Distância de Transmissão:	10 metros (máximo)
Saída de energia:	3 Ω / 5W
Dimensões:	92.5 x 112.6 x 49mm
Compatibilidade:	TF / USB / FM / AUX / Bluetooth / Microfone
Capacidade da Bateria:	1200mAh
Carregamento:	DC 5V
Entrada:	DC 3.7V

Descrição de detalhes:

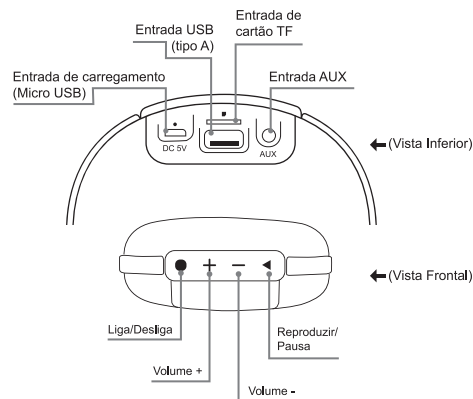

Conteúdo da embalagem:

- 1 Caixa de som Bluetooth
- 1 Cabo de áudio auxiliar
- 1 Cabo Micro USB
- 1 Manual do usuário

Recursos:

- Bluetooth 5.0, com distância de recepção de 10m (máximo).
- Falando no Fone Bluetooth: voz clara e sem eco.
- Entrada de áudio estéreo de fácil conexão a dispositivos de áudio, como: computadores, reprodutores de música digital e telefones celulares.
- Reprodução de cartão TF: reproduz arquivos MP3 diretamente de um cartão de armazenamento TF.
- Microfone embutido para chamadas com as mãos livres.
- Rádio FM estéreo digital, memória de transmissão de rádio.

Conexão Bluetooth:

- 1- Ligue o Bluetooth do dispositivo móvel (telefone celular, computador e etc);
- 2- Pesquise o dispositivo Bluetooth "K50" e clique em correspondência automática;
- 3- Um tom de aviso será emitido quando conectado (dispositivos que foram pareados com sucesso serão conectados automaticamente na próxima vez que utilizados).

Modo de carregamento:

- Insira o cabo micro USB na interface DC 5V, conectando o cabo USB no computador.

Modo Auxiliar:

- Insira o cabo de áudio AUX na extremidade correspondente de seu alto-falante Bluetooth e conecte a outra extremidade do cabo em seu smartphone, MP3 ou computador para tocar músicas.

Cartão TF:

- Insira o cartão TF, pressione e segure o botão Liga/Desliga, para reprodução automática de música armazenada na ordem antes da qual a voz menciona.

Advertências:

- Não coloque caixa de som Bluetooth na água, na chuva ou a umidade.
- Evite a exposição prolongada ao Sol.
- Produto não à prova d'água.
- Mantenha a caixa de som fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
- Não desmonte o produto mesmo que se encontre danificado.

***Remoção não autorizada de componentes, alteração ou uso indevido deste produto não serão cobertos pela garantia.**

Produto possui 3 meses de garantia a partir da data da compra (registrada no cupom fiscal da compra).

Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso SAC (vide embalagem).