WESDAR

Manual do Usuário

Headphone Bluetooth

Modelo: **BH11**

WESDAR

Obrigado por adquirir Headphone Bluetooth BH11.
Antes de utilizar esse produto, leia esse manual com atenção e guarde-o para eventuais consultas.

Imagem meramente ilustrativa.

Especificações:

Modelo nº	BH11
Versão Bluetooth:	5.0 + EDR
Voltagem:	DC 3.7V - 5V
Alto-falante:	40mm
Bateria:	200mAh (recarregável)
Frequência de resposta:	20HZ - 20kHz
Tempo de carregamento:	2 - 3h
Tempo de funcionamento:	3 - 4h
Alcance:	10m
Compatibilidade:	Bluetooth, TF Card, Rádio FM, MP3

Descrição de detalhes:

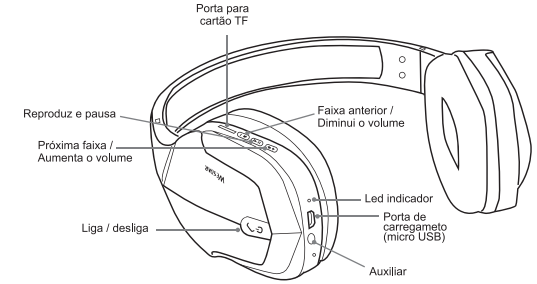

Conteúdo da embalagem:

- 1 Headphone Bluetooth
- 1 Cabo de carregamento
- 1 Manual do usuário

Operações:

• **Carregamento:** Insira o cabo de carregamento Micro USB na entrada correspondente do fone de ouvido, a outra extremidade do plugue pode ser conectada a uma porta USB de seu PC ou a um carregador 5V padrão. A luz indicadora fica vermelha durante o carregamento e se apagará quando estiver completamente carregado (o tempo de carregamento é de 2 a 3 horas).

Se estiver sem energia, você ouvirá o prompt de voz. O led em vermelho ficará piscando de 2 a 3 minutos e o fone de ouvido será desligado automaticamente.

• **Inicialização:** Toque e segure o botão por 2 segundos, então a luz indicadora ficará vermelha e azul e começa o emparelhamento.

• **Desligamento:** Toque e segure o botão por 2 segundos, então a luz indicadora se apaga.

Bluetooth:

Ligue o fone de ouvido, a luz indicadora ficará vermelha e azul. Clique na conexão Bluetooth do seu telefone celular, pesquise pelo no nome “BH11” e faça o pareamento. Após a conexão bem-sucedida você pode ouvir, tocar as faixas de músicas e fazer uma chamada telefônica.
(Conectando com sucesso: Luz azul longa duração)
(Ao reproduzir música: Luz azul piscando lentamente)

• **Atender / encerrar uma chamada:** Quando houver uma chamada, pressione o botão do telefone rapidamente para atender e pressione novamente para encerrá-la.

• **Chamada:** Pressione o botão duas vezes para ligar para o último número de telefone ou lista de atendimento.

• **Recusar uma chamada:** pressione o botão por 2 segundos.

• **Tocar música:** Pressione o botão reproduzir / pausar para reproduzir a música, pressione novamente para pausar, pressione o botão para cima / para baixo para escolher as músicas.

• **Ajuste o volume:** pressione e segure o botão (+) or (-).

Modo FM

• Toque e segure o botão reproduzir / pausar até entrar no modo FM, então pressione novamente para procurar e gravar as estações de transmissão.
• Pressione o botão (+) ou (-) para escolher o canal, pressione e segure para ajustar o volume.

Modo MP3

• Quando o modo Bluetooth estiver ativado, insira o cartão SD e o fone de ouvido reproduzirá música automaticamente.
• Pressione o botão (+) ou (-) para escolher a música.
• Pressione e segure o botão (+) ou (-) para ajustar o volume.
• Pressione o botão reproduzir / pausar para reproduzir a música, pressione novamente para pausar.
• Quando o volume atingir o máximo, um alarme será emitido.
Para alternar do modo MP3 para o modo Bluetooth ou do modo Bluetooth para o modo MP3, pressione e segure a tecla Reproduzir / Pausar para selecionar o modo de reprodução.

Aviso: Não use o fone de ouvido durante o carregamento.

Advertências:

• Evite a exposição prolongada ao Sol, chuva ou a água.
• Produto não à prova d’água.
• Adote sempre acessórios que correspondam aos parâmetros deste item.
• Mantenha o produto fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
• Não desmonte o produto mesmo que se encontre danificado.
• Desconecte esta unidade quando não for usada por longos períodos.
• Nunca deixe cair ou insira objetos em qualquer abertura.
• Proteja o cabo de alimentação para que não seja pisado ou amassado, principalmente em tomadas e nos pontos de saída da unidade.
• Nunca opere esta unidade se ela estiver com o cabo de alimentação ou plugue danificado, se não estiver funcionando corretamente, ou se o produto foi danificado por queda, umidade ou contato com a água, não desmonte ou tente consertar a unidade por conta própria. O reparo incorreto pode causar risco de choque elétrico ou ferimentos quando a unidade for utilizada.

A descrição anterior é a introdução do método de uso do Headphone Bluetooth, esperamos que todos prestem atenção à segurança além das etapas corretas.

***Remoção não autorizada de componentes, alteração ou uso indevido deste produto não serão cobertos pela garantia.**
Produto possui 3 meses de garantia a partir da data da compra (registrada no cupom fiscal da compra).
Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso SAC (vide embalagem).